

HTEK



۱۸ ماه گارانتی




۱۵ سال خدمات پس از فروش




دفترچه راهنمای فارسی اینورتر

مدل F100

ساعی بنیاد مرکزی

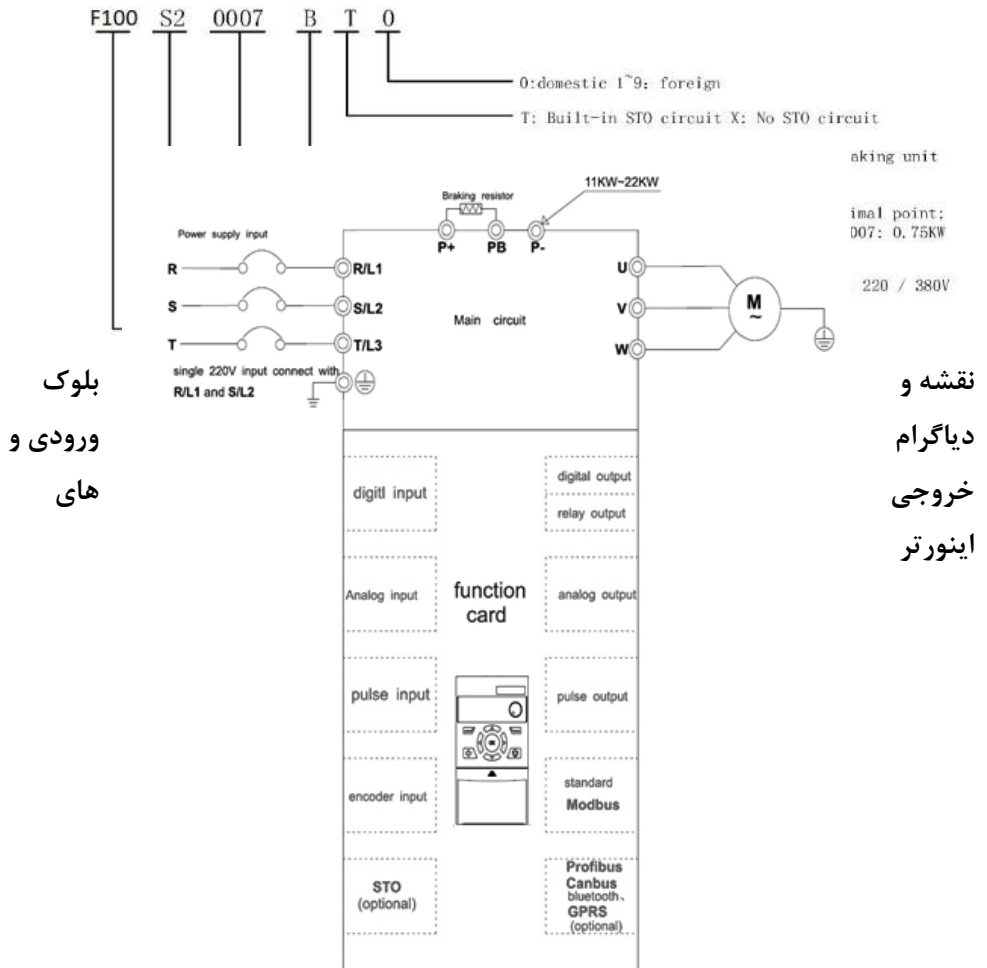

جدول مشخصات الکتریکی و ابعاد اینورتر

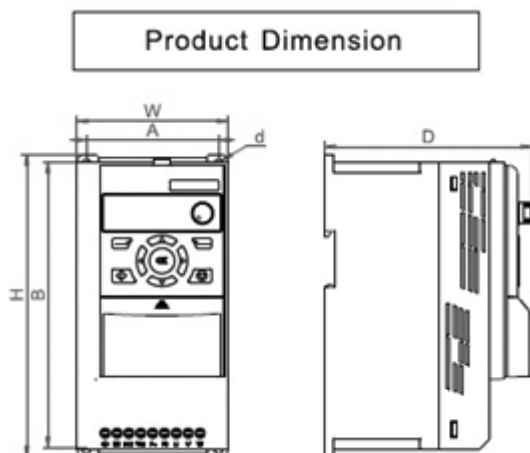

دسته بندی پاکس	مدل	ولتاژ ورودی	جریان ورودی	توان (kw)	جریان خروجی	عرض (mm)	ارتفاع (mm)	عمق (mm)
F1	F100S20007BX0	1 phase 220V	8.2	0.75	5.0	85	170	124
	F100S20015BX0	1 phase 220V	14.0	1.5	7.0			
F2	F100T20022BX0	1 phase 220V	23.0	2.2	12.5	97	194	133
F1	F100T40007BX0	3 phase 380V	4.0	0.75	3.0	85	170	124
	F100T40015BX0	3 phase 380V	5.8	1.5	4.5			
	F100T40022BX0	3 phase 380V	6.5	2.2	5.6			
F2	F100T40040BX0	3 phase 380V	12.6	4.0	10.5	97	194	133
F3	F100T40055BX0	3 phase 380V	16	5.5	14	126	237	147
	F100T40075BX0	3 phase 380V	21	7.5	19			
F4	F100T40110BX0	3 phase 380V	28	11	26	168	298	160
	F100T40150BX0	3 phase 380V	36	15	33			
F5	F100T40185BX0	3 phase 380V	42	18.5	40	198	355	177
	F100T40220BX0	3 phase 380V	48	22	46			
F6	F100T40300BX0	3 phase 380V	62	30	58	250	400	208
	F100T40370BX0	3 phase 380V	76	37	75			

1.1 Technical Features

Items		Description
input	Rated voltage /frequency	3ph :380V~440V ; 50Hz/60Hz 1ph :220V~240V ; 50Hz/60Hz
	Allowed voltage	3ph:320V~460V ; 1ph: 180V ~ 260V ; Voltage Imbalance rate: <3% ; frequency: $\pm 5\%$
output	Voltage	0~rated input voltage
	frequency	0Hz~1000Hz
	Overload capacity	150% rated current 60s; 180% rated current 2s
control performance	control mode	V/F SVC
	Modulation Mode	SVPWM
	Motor type	asynchronous motor, synchronous motor, single phase motor (consult factory before using)
	Start torque	1Hz/150%
	Speed range	1:100(SVC)
	Frequency accuracy	digital setting: maximum frequency $\pm 0.01\%$; analog setting: maximum frequency $\pm 1\%$
	Frequency resolution	digital setting: 0.01Hz; analog setting: maximum frequency $\pm 1\%$
	Acceleration/ deceleration curve	line/ S-curve
	Rapid current limit	limit current rapidly within the current protection value, to ensure the safety of the equipment
	None-stop when instantaneous power off	None-stop when instantaneous power off, automatic frequency drop
Operation function	Command source	Keypad, terminal, communication
	Set value source	Digital, analog , multi-speed, communication
	PID	Support main setting + PID
Operation panel	LED display	Can display: output frequency ,output voltage ,output current ,bus voltage , display value 1, display value 2, error ,alarm
	External keypad	YES
Protection function		Over-current protection, over-voltage protection, under-voltage protection, overheating protection, over-load protection, phase loss protection, earth leakage, etc.
environment	Store environment	Indoor, away from direct sunlight ,no dust , no corrosive gas , no inflammable gas, no oil mist, no vapor, no drip and no salinity, etc.
	Altitude	derating use above 1000 M , derating 10% per 1000 M
	Environment temperature	$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (Environment temperature around $40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ please derating use)
	humidity	5% ~ 95% RH, no condensation

store temperature	-40°C~+70°C
vibration	<5.9M/S (0.6g)

Keypad appearance and keypad explanation



Item	Structure	Function description
1		Display
2		Program/exit
3		Status display interface work as status switch key; other interface work as left shift key
4		Reserved key
5		RUN
6		Potentiometer: refer to parameter P1.63
7		In the mode of program, work as value change key; otherwise, UP/DOWN key, refer to parameter P1.63, P2.03, P2.04
8		
9		Enter
10		STOP/RESET
11		Customization key

Indicator light description

Indicator	status	Function description
RUN	light on/flickering	Operating/decelerating
REV	light on	Reverse operation
REM	light on	Remote operation
ALM	light on	Fault indication
M	light on	Customization indication, default alarm indication

Display item description


Display code	Item description
<i>F</i>	output frequency
<i>I</i>	output current
<i>U</i>	output voltage
<i>d</i>	DC bus voltage
<i>H</i>	display value 1(P10. 98)
<i>t</i>	display value 2(P10. 99)
<i>A</i>	current alarm
<i>E</i>	current fault

انواع کارت هایی که میتوان روی اینورتر نصب نمود

Function card configuration table

Function card Physical channel/Address	H10001	H10002	H10003	H10004	H10005	H10006	H10007	H10008	H10009	H10010	H10011	H10012
Digital Input	4	3	4	8	2	2	3	2	2	4	4	3
Digital output								4	4			
Relay output	1		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Analog Input	1		1		2			1	1	1	1	1
Analog output					2			1	1			
Pulse Input						1						
Pulse output						1						
Encoder Input							1					
Modbus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Profibus								1				
Canbus									1			
Bluetooth										1		
GPRS											1	
STO												1
Typical application												

روش تنظیم پارامترهای اینورتر

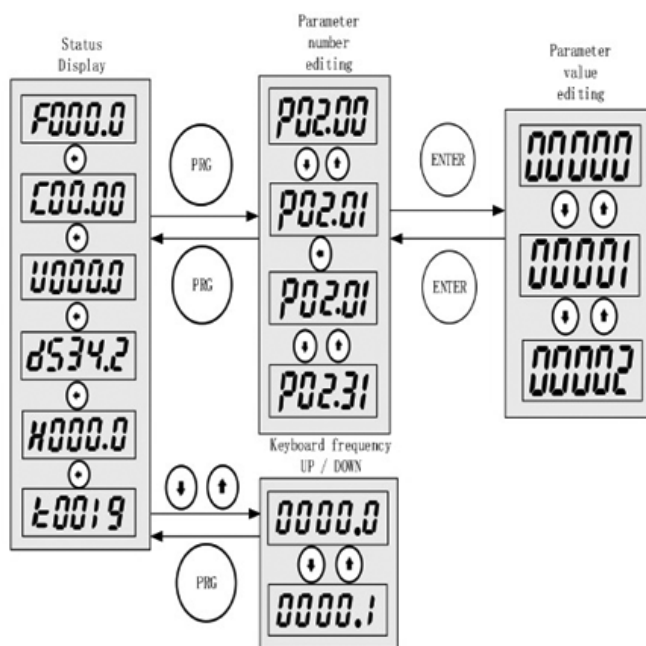

بازگشت به تنظیمات کارخانه و تنظیم پسورد روی اینورتر :

Parameter NO	Parameter Name	Setting range	Factory value
P1.11	عملکرد پارامتر	ریست همه پارامترها بجز P1.XX و پارامترهای ماکرو: 1 ریست همه پارامترها: 2	0
P1.13	ثبت پسورد	0~9999	0
P1.14	تایید ثبت پسورد	0~9999	0
P1.15	ورود پسورد	0~9999	0

- دقت داشته باشید در صورت تغییر پارامترهای P1.13 و P1.14 به هر عددی غیر از صفر، آن عدد معتبر بوده و بعنوان پسورد ثبت میگردد.

پارامترهای مربوط به موتور :

پس از روشن شدن، برای تنظیم پارامترها از جدول زیر استفاده کنید. توجه داشته باشید که پارامترهای مربوطه را با توجه به پلاک موتور تنظیم نمایید.

Parameter number	Function	Parameter number	Function
P6.11	Motor power	P6.14	Motor current
P6.12	Motor Voltage	P6.15	Motor speed
P6.13	Motor frequency		

Autotuning:

P6.00	ثبت پارامترهای موتور بصورت اتوماتیک	دراین حالت شفت موتور باید آزاد باشد 01:DYNAMIC درحالت زیر بار 02:STATIC
-------	--	--

پارامترهای مربوط به زمان شتابگیری (ACC) و زمان توقف (DEC) :

زمان شتابگیری (ACC) : P2.50

زمان توقف (DEC) : P2.70

مد های توقف :


P5.20	انتخاب نوع توقف	حالت توقف آزاد : 0 ترمز دی سی : 1		0
P5.21	فرکانس استپ	0.000~1000.000	Hz	0.000

توجه : در حالت توقف آزاد ، شفت موتور به محض صدور فرمان استپ از فرکانس تنظیم شده در پارامتر P5.21 آزاد میگردد.. در حالت پیشفرض این پارامتر روی صفر قرار دارد یعنی غیر فعال است، و عملیات استپ با زمان تنظیم شده در پارامتر P2.70 (Deceleration Time) صورت میگیرد.

بعبارت دیگر برای تنظیم حالت **free run** یا توقف آزاد کافیست فرکانس کاری اینورتر را در پارامتر P5.21 وارد نماییم.

پارامترهای مورد نیاز برای حالت توقف با تزریق جریان دی سی (DC braking)

P5.20	مد توقف	1: DC braking		0
P5.21	فرکانس شروع تزریق	0.000~1000.000	Hz	0.000
P5.22	مقدار تزریق جریان DC	0.000~150.000	%	100.000
P5.23	مدت زمان تزریق	0.000~1000.000	S	0.000

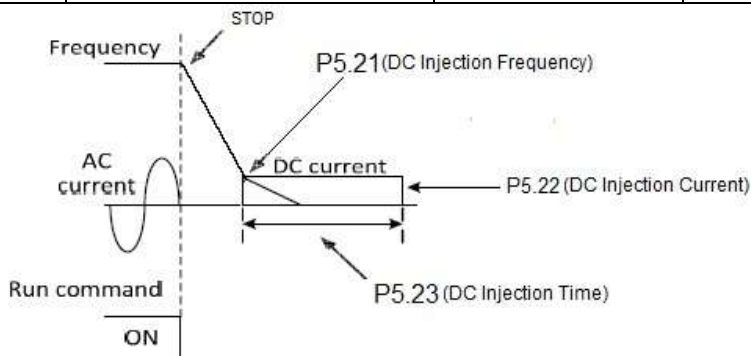

Brake resistor configuration table

Voltage level	Inverter power	Braking unit	Braking resistor			Braking torque(10%UD)
			Power(w)/Resistance(Ω)		Quantity(piece)	
220V	0.75 kW	Built-in	80	120	1	100%
	1.5 kW		150	100	1	
	2.2 kW		300	68	1	
	3.7 kW		300	68	1	
	5.5 kW		400	30	1	
	7.5 kW		400	30	1	
380V	0.75 kW		150	300	1	
	1.5 kW		200	300	1	
	2.2 kW		200	200	1	
	4.0 kW		400	150	1	
	5.5 kW		400	100	1	
	7.5 kW		750	75	1	
	11 kW		1000	60	1	
	15 kW		1500	40	1	
	18.5 kW		2500	30	1	
	22 kW		3000	30	1	
	30 kW		5000	25	1	
	37 kW		7500	20	1	

پارامترهای مورد نیاز جهت تنظیمات رله های خروجی :

P3.30	Y1 terminal source (RA,RB,RA1,RB1)	0:Always 0; 1:Always 1; 2:Stoped; 3:Running; 4:Fault; 5:Warning; 6:Reversing; 7:Ready; 64:STO state; 100~9999:address		3
P3.32	Y2 terminal source (RA2,RB2)	0:Always 0; 1:Always 1; 2:Stoped; 3:Running; 4:Fault; 5:Warning; 6:Reversing; 7:Ready; 64:STO state; 100~9999:address		4
P3.34	Y3 terminal source (RA3,RB3,RC3)	0:Always 0; 1:Always 1; 2:Stoped; 3:Running; 4:Fault; 5:Warning; 6:Reversing; 7:Ready; 64:STO state; 100~9999:address		5


روش های مختلف تغییر

فرکانس خروجی اینورتر

شرکت ساعی بنیاد مرکزی

HITEK تنها نماینده رسمی اینورترهای

در استان مرکزی

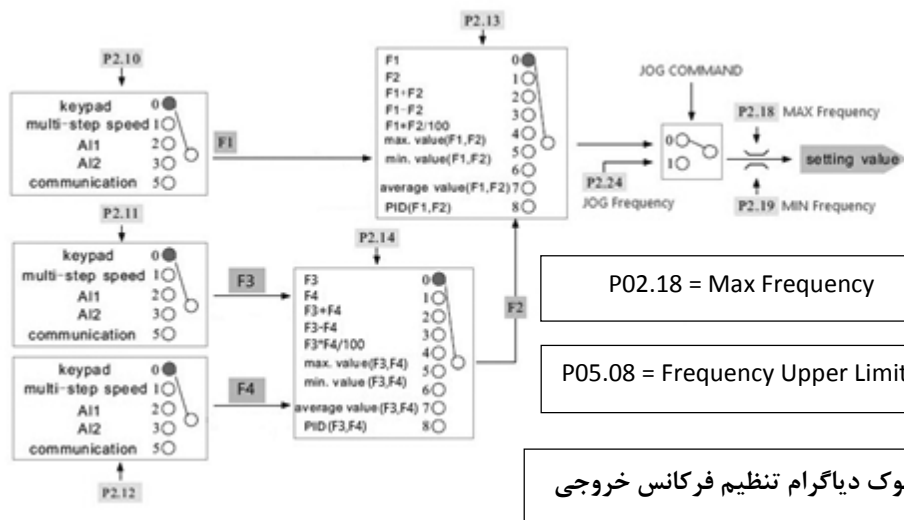

تعیین محل تنظیم فرکانس خروجی اینورتر :

Parameter NO	Parameter Name	Setting range	unit	Factory value
P2.10	تعیین محل تنظیم فرکانس	0: keyboard; 1: Multi-speed; 2: AI1; 3: AI2; 5: communication; 9: pulse input 200 ~ 9999: address		0


P2.10 = 0: (Keyboard)

در صورتی که کی پد بعنوان محل تنظیم فرکانس خروجی اینورتر انتخاب شود بایستی مشخص شود که این کار از طریق پتانسیومتر روی کی پد انجام میشود یا از طریق شستی های جهت دار بالا و پایین که برای این منظور بایستی پارامتر P1.63 مقدار دهی گردد .

Parameter NO	Parameter Name	Setting range	Factory value
P1.63	گر پارامتر P2.10=0 تنظیم شود در اینصورت باید مشخص کنیم که تنظیم فرکانس از طریق ولوم روی کی پد انجام پذیرد یا از طریق دکمه های جهت دار رو به بالا یا پایین	0: Keyboard numeric setting در صورت انتخاب مقدار 0 فرکانس مد نظر را در پارامتر P2.92 تنظیم می کنیم. 1: Keyboard potentiometer setting	1

P2.10 = 1:(Multi Speed)

اگر مقدار P2.10 = 1 یعنی Multi Speed انتخاب شود باید برای تعریف ورودیهای دیجیتال انتخاب فرکانس مقدار پارامتر P2.00 را به صورت زیر تنظیم کنیم .

Parameter NO	Parameter Name	Setting range	unit	Factory value
P2.00	Multi-speed source	 BIT0= S1 ورودی دیجیتال BIT1= S2 ورودی دیجیتال . . . BIT7= S8 ورودی دیجیتال		0

S8		S3	S2	S1	Effective multi-speed
0		0	0	0	Multi-speed 0
0		0	0	1	Multi-speed 1
0	...	0	1	0	Multi-speed 2
0		0	1	1	Multi-speed 3
		1	0	0	Multi-speed 4
0		1	0	1	Multi-speed 5
0		1	1	0	Multi-speed 6
0		1	1	1	Multi-speed 7


1		1	1	1	Multi-speed 15
---	--	---	---	---	----------------

Parameter NO	Parameter Name	Setting range	unit	Factory value
P2.30	Multi-speed 0	-1000.000~1000.000	%	0.000
P2.31	Multi-speed 1			
P2.32	Multi-speed 2			
P2.33	Multi-speed 3			
P2.34	Multi-speed 4			
P2.35	Multi-speed 5			

P2.44	Multi-speed 14	13		
P2.45	Multi-speed 15			

P2.10 = 2: (AI1) ورودی آنالوگ 1

P3.40	AI1 signal type	0: voltage input; 1: current input		0
P3.41	AI1 low-end voltage (current)	حداقل ولتاژ یا جریان آنالوگ ورودی -999999.000~999999.000	V(mA)	0.000
P3.42	AI1 high-end voltage (current)	حداکثر ولتاژ یا جریان آنالوگ ورودی		10.000
P3.43	AI1 low-end setting	حداقل فرکانس خروجی در حداقل ورودی آنالوگ	%	0.000
P3.44	AI1 high-end setting	حداکثر فرکانس خروجی در حداکثر ورودی آنالوگ		100.000

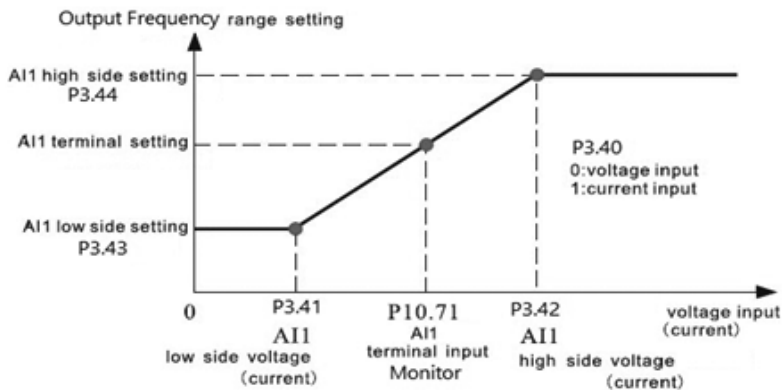

P2.10 = 3: (AI2) ورودی آنالوگ 2


P3.45	AI2 signal type	0: voltage input; 1: current input		0
P3.46	AI2 low-end voltage (current)	حداقل ولتاژ یا جریان آنالوگ ورودی -999999.000~999999.000	V(mA)	0.000
P3.47	AI2 high-end voltage (current)	حداکثر ولتاژ یا جریان آنالوگ ورودی		10.000
P3.48	AI2 low-end setting	حداقل فرکانس خروجی در حداقل ورودی آنالوگ	%	0.000
P3.49	AI2 high-end setting	حداکثر فرکانس خروجی در حداکثر ورودی آنالوگ		100.000

※ تنظیم فرکانس از روی ترمینالهای ورودی S1(UP) و S2(DOWN) بصورت UP/DOWN کنترل

پارامتر	مقدار	توضیحات
P2.10	9	تنظیم مود پالسی با همان Up/Down Control
P2.03	100	تنظیم ترمینال S1 بعنوان شستی افزایش فرکانس : UP
P2.04	1000	تنظیم ترمینال S2 بعنوان شستی کاهش فرکانس : Down
P3.00	5	تنظیم ترمینال S3 بعنوان: FWD
P3.01	6	تنظیم ترمینال S3 بعنوان: REV
P2.26	%	تنظیم گام تغییرات به ازای هربار فشردن شستی
P2.27	مطابق جدول زیر	ذخیره کردن آخرین مقدار فرکانس
P2.28		پاک کردن مقدار

P2.27	انتخاب نوع ذخیره سازی آخرین مقدار UP/Down	بدون ذخیره کردن: 0 فقط در هنگام قطعی برق: 1 فقط در زمان صدور فرمان استپ: 2 در کلیه حالات: 3
-------	---	--

نقشه سیم بندی :

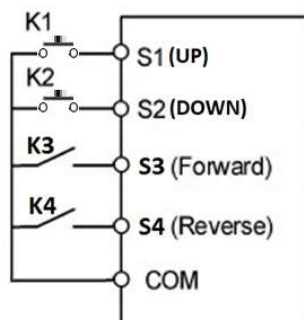

روش های مختلف روشن و خاموش کردن اینورتر

شرکت ساعی بنیاد مرکزی

تنها نماینده رسمی اینورترهای **HITEK**

در استان مرکزی

روشن و خاموش کردن اینورتر از محل و روشهای مختلف :


عملکرد	پارامتر	یا	مقدار قابل انتخاب	مقدار کارخانه
Forward Start فرمان استارت در جهت راستگرد	P3.00	P0.30	1: keypad	1
Revers Start فرمان استارت در جهت چپگرد	P3.01	P0.31	2 : Communication	0
Direction فرمان تغییر جهت چرخش موتور	P3.02	P0.32	3:S1	0
JOG فرمان	P3.03	P0.33	4:S2	1
STOP فرمان استپ	P3.04	P0.34	5:S3	0
Free Stop فرمان توقف بدون دیسل تایم	P3.05	P0.35	6:S4	0
Emergency	P3.06	-	7:S5	0
Reset Command فرمان ریست	P3.07	P0.36	8:S6	1
External Fault	P3.08	-	7:S7	0
Pause	P3.09	-	8:S8	0

اختصاص وظیفه به ورودیهای مختلف :

نحوه عملکرد ورودیهای دیجیتال :

ورودی دیجیتال	پارامتر	نحوه عملکرد	مقدار کارخانه
S1	P3.20	0: positive logic 1: Reverse logic 2: Rising edge 3: Falling edge	0
S2	P3.21		0
S3	P3.22		0
S4	P3.23		0
S5	P3.24		0
S6	P3.25		0
S7	P3.26		0
S8	P3.27		0


مثال 1: راه اندازی اینورتر بصورت 2Wire 1:

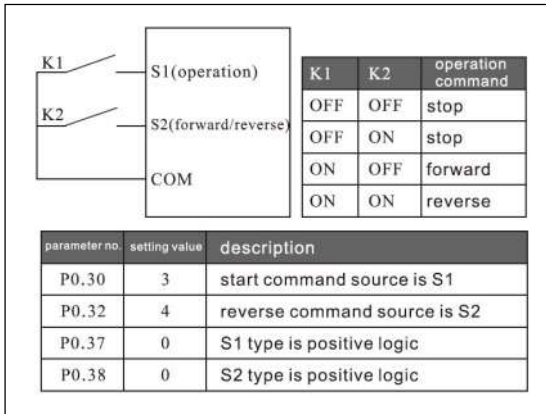

در این مد :

- توسط کلید K1 موتور روشن می‌گردد
- توسط کلید K2 جهت موتور عوض می‌شود.


مثال 2: راه اندازی اینورتر بصورت 2Wire 2:

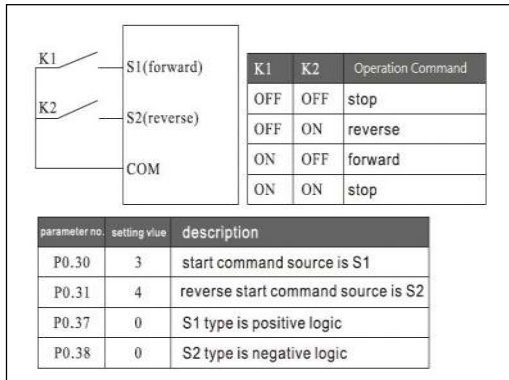

در این مد :

- توسط کلید K1 موتور روشن می‌گردد
- توسط کلید K2 جهت موتور عوض می‌شود.


مثال 3: راه اندازی اینورتر بصورت 3Wire 1:

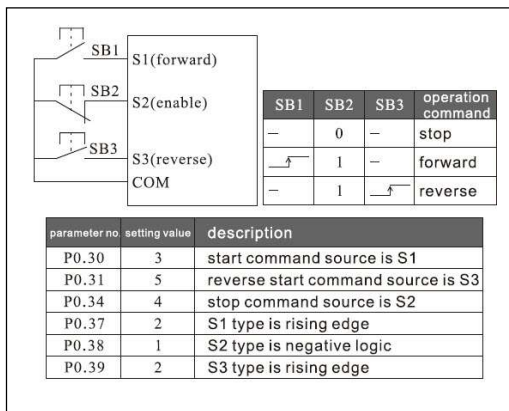

در این مد :

- با فشردن شدن لحظه ای شستی SB1 موتور در جهت راستگرد روشن می‌گردد.
- با فشردن شدن لحظه ای شستی SB3 موتور در جهت چپگرد روشن می‌گردد
- با فشردن شدن لحظه ای شستی SB2 موتور خاموش می‌گردد.

مثال 4: راه اندازی اینورتر بصورت 3Wire 2:

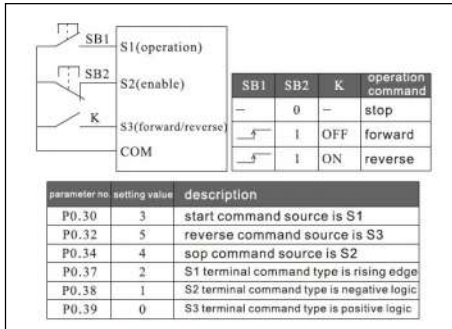

در این مد :

با فشردن شدن لحظه ای شستی SB1 موتور در جهت راستگرد روشن میگردد .


با وصل شدن کلید K جهت چرخش موتور عوض میگردد .
با فشردن شدن لحظه ای شستی SB2 موتور خاموش میگردد .

راه اندازی اینورتر با دو شیب استارت (مد شناوری)

Acceleration and deceleration switching (P01.20=63)

When the frequency reaches the level, the acceleration and deceleration are switched

P12.00—Acceleration time switching frequency point
P12.02~P12.03—Acceleration time
P12.01—Deceleration time switching frequency point
P12.04~P12.05—Deceleration time

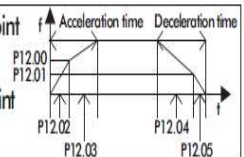

این تنظیمات جهت راه اندازی پمپ های شناور استفاده می شود بدین صورت که پس از ران شدن، فرکانس خروجی اینورتر تا فرکانس تعیین شده (فرکانس سویچ) با یک شیب راه اندازی (Acceleration Time 1) که عمدتاً زمان کوتاهی است استارت میگردد و از فرکانس تعیین شده تا رسیدن به فرکانس نهایی با شیب راه اندازی دوم (Acceleration Time 2) به کار خود ادامه می دهد.

پارامتر	شرح	مقدار	سایر توضیحات
P01.20	پارامتر ماکرو	63	این یک تنظیم درون برنامه ای است برای مد شناسی
P1200	فرکانس سویچ	20Hz	فرکانس سویچ بین ACC1 و ACC2
P12.02	Acceleration Time 1	5s	تنظیم شیب استارت اول
P12.03	Acceleration Time 2	30s	تنظیم شیب استارت دوم

فعال سازی Energy Saving یا ذخیره انرژی

کاهش ولتاژ خروجی به منظور ذخیره انرژی، با این قابلیت می توان ولتاژ خروجی را برای مصارف فن و پمپ تا 70٪ کاهش دهیم.

عملکرد بدین صورت است که ابتدا درایو، ولتاژ و فرکانس را بصورت خطی افزایش می دهد تا به مقدار تنظیم شده برساند. سپس ولتاژ خروجی را تا مقدار درصدی که در پارامتر P5.60 تنظیم شده است کاهش خواهد داد اما فرکانس در همان مقدار ماکزیمم خود باقی می ماند.

بدین صورت با کاهش ولتاژ خروجی درایو، مصرف برق هم کاهش پیدا می کند.

پارامتر	شرح	مقدار
P06.70	انتخاب نوع و بار موتور (بصورت فن و پمپ)	1
P05.60	در صد ذخیره انرژی، قابل تنظیم از 30 تا 100	%
P5.61	تنظیم فرکانس اعمال ذخیره انرژی	50Hz

مثال های کاربردی

- مثال 1 :** *استارت و استپ از روی کی پد
- *تغییر فرکانس از طریق پتانسیومتر روی کی پد
- *تنظیم زمانهای ACC و DEC
- *تنظیم فرکانس ماکزیمم (50) و مینیمم (0)

تنظیمات :

پارامتر	مقدار
P1.63	1
P2.10	0
P3.00	1
P3.04	1
P2.18(MAX FREQ)	50
P2.19(MIN FREQ)	0
P2.50	ACC
P2.70	DEC



مثال 2 : *استارت و استپ از روی ترمینالهای ورودی S1(FORWARD) و S2(REVERSE)

*تغییر فرکانس از طریق شستیهای UP / DOWN روی کی پد


*تنظیم زمانهای ACC و DEC

*تنظیم فرکانس ماکزیمم (50) و مینیمم (0)

تنظیمات :

پارامتر	مقدار
P1.63	0
P2.10	0
P2.03	1
P2.04	1
P3.00	3
P3.01	4
P2.92	تنظیم فرکانس دلخواه
P2.18 (MAX FREQ)	50
P2.19 (MIN FREQ)	0
P2.50	ACC
P2.70	DEC

نقشه سیم بندی :

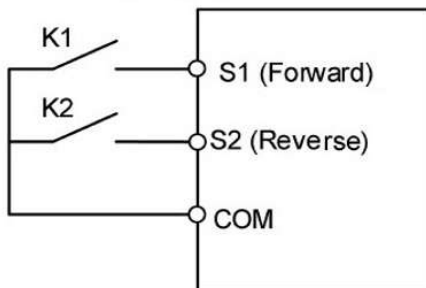

مثال 3 : *استارت و استپ از روی ترمینالهای ورودی S1(FORWARD) و S2(REVERSE)

*تغییر فرکانس از طریق پتانسیومتر بیرونی


*تنظیم زمانهای ACC و DEC

*تنظیم فرکانس ماکزیمم (50) و مینیمم (0)

تنظیمات :

پارامتر	مقدار
P2.10	2
P3.00	3
P3.01	4
P3.40	0
P2.18 (MAX FREQ)	50
P2.19 (MIN FREQ)	0
P2.50	ACC
P2.70	DEC

نقشه سیم بندی :

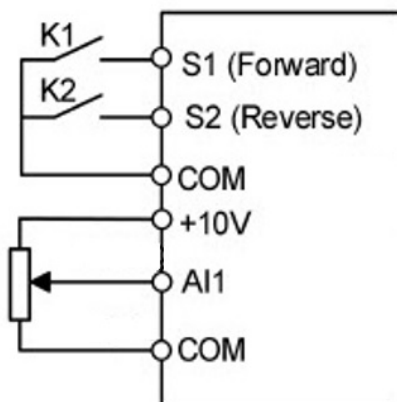


مثال 4 : *استارت و استپ از روی ترمینالهای ورودی S1(FORWARD) و S2(REVERSE) *تغییر فرکانس بصورت مولتی اسپید توسط وردیهای دیجیتال S3 , S4 برای فرکانسهای (10,20,30,40 HZ) *تنظیم زمانهای ACC و DEC *تنظیم فرکانس ماکزیمم (50) و مینیمم (0)

تنظیمات :

مقدار	پارامتر
1	P2.10
3	P3.00
4	P3.01
1100	P2.00
10	P2.30
20	P2.31
30	P2.32
40	P2.33
50	P2.18 (MAX FREQ)
0	P2.19 (MIN FREQ)
ACC	P2.50
DEC	P2.70

نقشه سیم بندی :

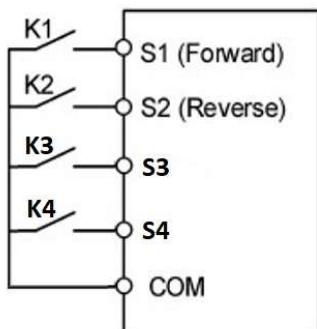

S4	S3	
0	0	P2.30 = 10
0	1	P2.31 = 20
1	0	P2.32 = 30
1	1	P2.33 = 40

مثال 5 : *استارت و استپ از روی ترمینالهای ورودی S1(FORWARD) و S2(REVERSE)

*تغییر فرکانس از طریق شبکه مدباس RTU

*تنظیم زمانهای ACC و DEC


*تنظیم فرکانس ماکزیمم (50) و مینیمم (0)

تنظیمات :

پارامتر	مقدار
P2.10	5
P3.00	3
P3.01	4
P1.40	1
P1.41	1
P1.42	3
P1.43	0
P1.44	8
P1.45	1
P2.18 (MAX FREQ)	50
P2.19 (MIN FREQ)	0
P2.50	ACC
P2.70	DEC

نقشه سیم بندی :

آدرس نوشتن فرکانس : 0X0121

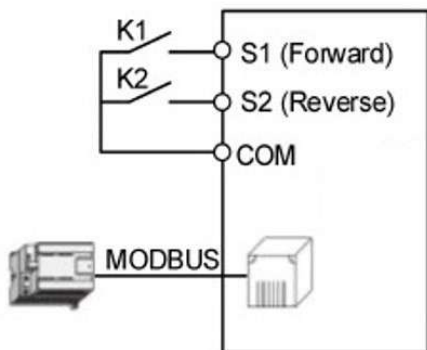

مثال 6 : *استارت و استپ از طریق شبکه مدباس RTU

*تغییر فرکانس از طریق شبکه مدباس RTU

*تنظیم زمانهای ACC و DEC

*تنظیم فرکانس ماکزیمم (50) و مینیمم (0)

تنظیمات :


پارامتر	مقدار
P2.10	5
P3.00	2
P3.04	2
P1.40	1
P1.41	1
P1.42	3
P1.43	0
P1.44	8
P1.45	1
P2.18 (MAX FREQ)	50
P2.19 (MIN FREQ)	0
P2.50	ACC
P2.70	DEC

نقشه سیم بندی :

آدرس نوشتن فرکانس : 0X0121

آدرس و مقدار فرمان استارت : 0X0001 = (0X0122 آدرس)

آدرس و مقدار فرمان استپ : 0X0010 = (0X0122 آدرس)

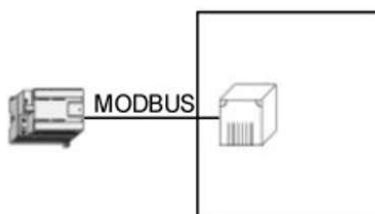


مثال 7 : *چپگرد و راستگرد از روی ترمینالهای ورودی S3(FORWARD) و S4(REVERSE) *تنظیم فرکانس از روی ترمینالهای ورودی S2(DOWN) و S1(UP) به صورت UP/DOWN کنترل *تنظیم زمانهای ACC و DEC *تنظیم فرکانس ماکزیمم (50) و مینیمم (0)

تنظیمات :

پارامتر	مقدار
P2.10	9: Pulse input
P2.03	100
P2.04	1000
P3.00	5
P3.01	6
P2.26	در صورت نیاز UP/DOWN STEP
P2.27	در صورت نیاز UP/DOWN MEMORY
P2.28	در صورت نیاز CLERAR UP/DOWN
P2.18 (MAX FREQ)	50
P2.19 (MIN FREQ)	0
P2.50	ACC
P2.70	DEC

نقشه سیم بندی :

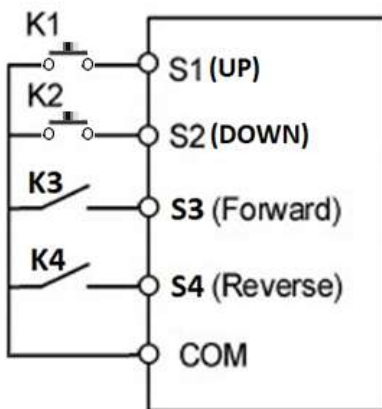

شرکت ساعی بنیاد مرکزی

تنها نماینده رسمی اینورترهای **HITEK**

در استان مرکزی


شبکه مدباس

P02.10 = 5 تنظیم فرکانس اینورتر از طریق شبکه مدباس

P03.00 = 2 تنظیم محل استارت یا استپ اینورتر از طریق شبکه مدباس

Parameter number	Function	Setting range	Unit	Factory Value
P01.40	Communication Protocol	0:Reserved; 1:MODBUS RTU; 2~6:Reserved		1
P01.41	Address	0~247		1
P01.42	Baud Rate	0: 2400; 1: 4800; 2: 9600; 3: 19200; 4: 38400; 5~10: Reserved	bps	3
P01.43	Parity Check	0:No Check; 1:Even check; 2:Odd check		0
P01.44	Data bit	7~8	bit	8
P01.45	Stop bit	0.0~2.0	bit	1.0

PIN OUT:

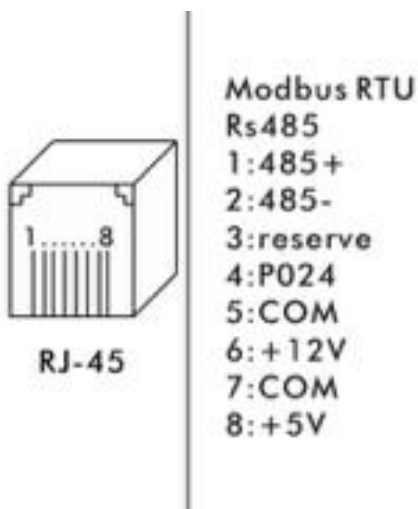

روش آدرس یابی پارامترها برای شبکه مد باس :

Parameter value	Address	RAM address
16bit	Parameter number - 1	Parameter number - 1 + 32768
32bit	Parameter number - 1 + 16384	Parameter number - 1 + 16384 + 32768

مثال : روش آدرس یابی برای پارامتر P2.91 (فرمان Run و توقف توسط این پارامتر انجام میگردد) :

$$P2.91 > 291 - 1 = 290 \text{ dec} = 0X0122\text{Hex}$$

Function	Parameter number	Address (hex)	Command word (Bit)	Command word (Dec)	note
Communication Run commands	P2.91	0X0122	Bit 0 = 1	1	Forward Run
			Bit 1 = 1	2	Reverse Run
			Bit 2 = 1	4	Direction Reverse
			Bit 3 = 1	8	JOG
			Bit 4 = 1	16	stop
			Bit 5 = 1	32	Emergency stop
			Bit 6 = 1	64	Safe stop
			Bit 7 = 1	128	Reset
			Bit 9 = 1	512	Parameter self-learning
			Bit 11 = 1	2048	time out
			Bit 13 = 1	8192	UP (incremental)
			Bit 14 = 1	16384	DOWN (decreasing)


مثال : آدرس یابی پارامتر تغییر فرکانس از طریق مدباس (P2.90) :

$$P2.90 > 290 - 1 = 289 \text{ dec} = 0X0121 \text{ Hex}$$



نحوه راه اندازی الکترو
موتور تکفاز

با اینورتر HiTEK-F100

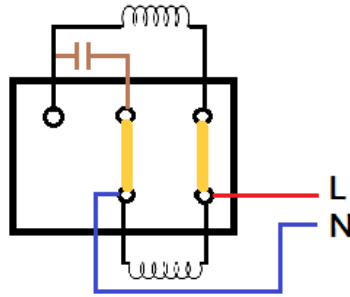


تصویر 1-1 (سربندی موتور تکفاز تک خازن)

همانطور که در تصویر 1-1 مشاهده می شود سربندی موتور تکفاز بگونه ایست که با اتصال فاز و نول، موتور به صورت تک جهت و با دور نامی غیر قابل تغییر راه اندازی می شود.

برای راه اندازی این گونه موتور ها با اینور **F100** باید مراحل زیر را انجام دهیم:


1) جداسازی خازن ها از مدار الکتریکال موتور و تغییر سربندی موتور

برای این کار نیاز است که خازن راه انداز از مدار موتور جدا گردیده و سربندی موتور مانند تصویر 1-2 تغییر پیدا کند.

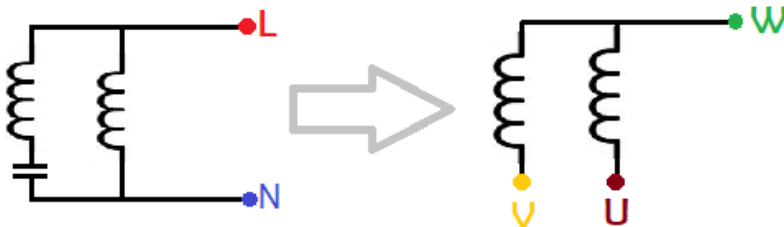

تصویر 1-2

پس از حذف خازن، سربندی موتور باید مانند تصویر 3-1 به اینورتر متصل گردد.

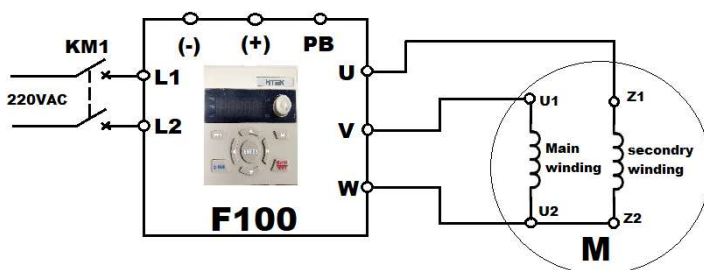

تصویر 3-1

***نکته:** نقطه ی مشترک سیم پیچ کمکی و اصلی باید به پایه **W** اینورتر متصل گردد.

2) تنظیم پارامترهای مربوطه

Parameter NO.	Parameter Name	Setting range	Unit	Factory value
P6.10	Motor type	0: Asynchronous motor; 1: Surface mount permanent magnet synchronization; 2: Salient pole permanent magnet synchronization 4: single-phase motor		0

تصویر 4-1

تنظیم فرکانس
خروجی اینورتر با
کنترلر
PID

در دستگاه های مدل **F100** کنترل کننده های **PID** قرار دارد که می توانیم با استفاده از این کنترلرها دما، فشار، سطح و کمیت های دیگر را با دقت بسیار بالا در مقادیر دلخواه تنظیم نماییم

برای تنظیمات **PID** میتوانید از جدول زیر استفاده نمایید.

- در این جدول کلیه پارامترهای مربوط به مد **PID** با در نظر گرفتن تمامی حفاظت های مربوطه گردآوری شده است که می توانید به راحتی از آن استفاده نمایید.

قسمت های زرد رنگ ثابت بوده و دقیقاً مطابق با اطلاعات ارائه شده تنظیم گردد :نکته			
سایر توضیحات	مقدار	شرح	پارامتر
ابتدا تنظیمات را به حالت تنظیمات کارخانه برگردانید	2	ریست به تنظیمات کارخانه	P01.11
	1350	عدد ثابت (درون برنامه ای)	P01.30
	0	تنظیم تغییر ست پوینت با کلید های روی کی پد	P01.63
با این تنظیم مقدار ست پوینت با حرف H نمایش داده می شود	1090	افزودن آیتم ست پوینت در نمایشگر	P01.68
با این تنظیم مقدار فیدبک با حرف t نمایش داده می شود	1091	افزودن آیتم فیدبک در نمایشگر	P01.69
با استفاده از کلیدهای جهت بالا و پایین روی کی پد می توانید میزان ست پوینت را تغییر دهید	1	تنظیم کلید UP/DOWN روی کی پد	P02.03
		جهت تغییر ست پوینت	P02.04
در صورت استفاده از ورودی آنالوگ جریانی جابجایی سهپین مربوطه را در حالت جریانی قرار دهید	2 = AI1	تعیین محل ورودی بعنوان فیدبک	P02.11
	8	تعیین کارکرد ورودی ها در مد PID	P02.13
	50Hz	مقدار ماکزیمم فرکانس کار موتور	P02.18
	2s	شیب راه اندازی (ACC)	P02.50
	2s	شیب توقف (DEC)	P02.70
با اتصال پایه COM به پایه S1 اینورتر استارت می گردد	3 = S1	تنظیم ترمینال مربوطه بعنوان استارت	P03.00
اتصال لحظه ای پایه COM به پایه S3 جهت ریست نمودن خطا	5 = S3	تنظیم ترمینال مربوطه جهت ریست دستی	P03.07
	17	عدد ثابت (درون برنامه ای)	P03.08
نکته: در صورت استفاده از سنسور ولتاژی نیاز به تنظیم ندارد.	1	تنظیم AI1 به عنوان ورودی جریانی	P03.40
برای سنسور 4 تا 20 میلی آمپر روی 4 تنظیم گردد (برای سنسور 0 تا 10 ولت نیازی به تغییر ندارد)	4	تعیین مقدار مینیمم آنالوگ ورودی	P03.41
برای سنسور 4 تا 20 میلی آمپر روی 20 تنظیم گردد (برای سنسور 0 تا 10 ولت نیازی به تغییر ندارد)	20	تعیین مقدار ماکزیمم آنالوگ ورودی	P03.42
با توجه به نوع تاسیسات و عملکرد پمپ	10	تنظیم ضریب P	P04.00
با توجه به سرعت و نحوه عملکرد پمپ	0.5	تنظیم ضریب I	P04.01
محاسبات به صورت درصدی از فرکانس ماکزیمم	50%	فرکانس خواب (PID SLEEP Frequency)	P04.11
	5s	زمان انتظار (PID Sleep Time)	P04.12
محاسبات بصورت درصدی از میزان ست پوینت می باشد مثال: اگر ست پوینت عدد 10 باشد با تنظیم این پارامتر روی 10% پس از رسیدن میزان فیدبک روی عدد 9 پمپ استارت میگردد	5%	PID Wakeup-Deviation	P04.13

P04.14	PID Enters Wakeup Time	2s	
P04.15	PID Sleep Action	4	Sleep Mode >>> 4 = pause
P05.00	مد کنترل گشتاور	0	بر اساس منحنی V/F تنظیم گردد
P05.50	فعالسازی و تعیین تعداد دفعات ریست خودکار	2	با ریست شدن خودکار خطا، پمپ مجدداً شروع به کار می کند (پیشنهاد می گردد جهت بالا بردن حفاظت و فراهم کردن شرایط الزام به مراجعه و بررسی آلارم، تعداد دفعات را روی حد اقل تنظیم نمایید)
P05.51	زمان انتظار جهت ریست خودکار	600s	پیشنهاد می گردد روی 600 ثانیه (ده دقیقه) تنظیم گردد
P06.10	جهت تنظیم نمودن موتور تکفاز	4	این پارامتر تنها در زمانی که موتور تکفاز است مورد استفاده قرار گیرد (سرپندی موتور نیز طبق دستورالعمل انجام گیرد)
P06.11	توان موتور	مطابق پلاک	در صورت پایین تر بودن توان موتور از توان اینورتر ، تنظیم گردد
P06.14	جریان موتور	مطابق پلاک	با تنظیم پارامتر P06.11 جریان موتور به صورت خودکار در این پارامتر (بر مبنای توان موتور) تنظیم می گردد
P06.70	انتخاب نوع بار	1	تنظیم نوع بار بعنوان پمپ
P12.00	تعیین جریان موتور برای آلارم درحالت بی باری (جلوگیری از خشک کار کردن)	2A	با توجه به جریان نامی موتور در حین کار تنظیم گردد
P12.01	تنظیم فرکانس موتور برای آلارم درحالت بی باری (جلوگیری از خشک کار کردن)	45Hz	
P12.02	حد پایین سیگنال آنالوگ چیرانی	4mA	جهت آلارم در صورت قطع شدن ترنسدمیتر یا سیگنال فیدبک
P16.00	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1022	
P16.01	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1200	
P16.02	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1	
P16.03	تنظیم زمان انتظار برای تعیین حالت بی باری	5s	با این زمان کارکرد در حالت بی باری دستگاه خطا می دهد
P16.04	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1021	
P16.05	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1201	
P16.06	عدد ثابت (درون برنامه ای)	0	
P16.07	عدد ثابت (درون برنامه ای)	0	
P16.08	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1202	
P16.09	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1071	
P16.10	عدد ثابت (درون برنامه ای)	0	
P16.11	تنظیم زمان انتظار برای تعیین قطعی سیگنال	5s	با این زمان کارکرد در حالت قطعی فیدبک دستگاه خطا می دهد
P16.36	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1300	
P16.37	عدد ثابت (درون برنامه ای)	0	
P16.38	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1300	
P16.39	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1	
P16.40	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1300	
P16.41	عدد ثابت (درون برنامه ای)	2	
P16.42	عدد ثابت (درون برنامه ای)	1	
P16.43	عدد ثابت (درون برنامه ای)	2	

جدول پارامتر های عمومی و کاربردی

تنظیمات کارخانه	P01.11	برای بازنشانی به تنظیمات کارخانه روی 2 تنظیم شود
توان موتور	P06.11	
زمان شتاب گیری (ACC)	P02.50	
زمان توقف (DEC)	P02.70	جهت نیاز به زمان توقف پایین تر از تنظیمات کارخانه حتما از مقاومت ترمز استفاده گردد.
حالت توقف آزاد (FREE RUN)	P05.21	در حالت پیش فرض روی 0 قرار دارد و غیر فعال است و زمان توقف بر مبنای عدد تنظیمی در پارامتر p2.70 است، برای تنظیم حالت free run کفایت فرکانس دلخواه توقف را در این پارامتر تنظیم نمایید.
فرکانس اعمال ترمز	P05.21	اگر بخواهیم از ترمز dc استفاده کنیم باید پارامتر p5.20 را روی 1 قرار داده و فرکانس شروع تزریق را در این پارامتر (p5.21) تنظیم نماییم.
فرکانس ماکزیمم	P05.08	
فرکانس بیس	P06.13	
حد بالای فرکانس خروجی	P02.18	
حد پایین فرکانس خروجی	P02.19	
کنترل مد گشتاور	P05.00	V/F: 0 1: SENSORLESS VECTOR CONTROL در حالت پیش فرض روی VECTOR CONTROL می باشد
تنظیمات خودکار موتور (AUTO TUNING)	P06.00	1: DYNAMIC / در این حالت شفت موتور باید آزاد باشد 2: STATIC / در حالت زیر بار
فرکانس کریر (CARRIER)	P06.05	قابل تنظیم از 0.5KHz تا 16KHz
افزایش گشتاور (Torqueboost)	P07.55	قابل تنظیم از 0 تا 300 درصد
حفاظت قطعی فاز ورودی	P09.00	به صورت پیش فرض غیر فعال است و برای فعال سازی باید روی 0 قرار دهید.
تعیین محل تنظیم فرکانس خروجی	P02.10	0 و 1: P01.63=1 / ولوم روی دستگاه / 0 و P01.63=0: تنظیم فرکانس در پارامتر P02.92 1: MULTI SPEED 2: AI1 □ ولوم خارجی (پایه ترمینال CM, AI1, +10V / پایه وسط ولوم به AI1) 2: AI1 □ ورودی جریانی (برای تبدیل AI1 به ورودی جریانی باید جامپر AI1 را تغییر دهیم و پارامتر P03.40 را روی 1 قرار دهیم) 5: مدباس
تعیین محل فرمان استارت/استپ	P03.00:FWD P03.01:REV P03.02:F/R P03.03:JOG P03.04/Stop	1: کی پد 2: شبکه 3: پایه ترمینال S1 4: پایه ترمینال S25: پایه ترمینال S2 5: پایه ترمینال S3



Driving the future

ویژگی های مدل F100

- جهت کاربردهای نیمه سنگین
- دارای ولوم روی اینورتر
- قابلیت نصب کی پد اکسترنال
- ورودی و خروجیهای دیجیتال براساس تعداد سفارش مصرف کننده
- ورودی و خروجیهای آنالوگ بر اساس تعداد سفارش مصرف کننده
- دارای خروجی رله ای به تعداد سفارش مصرف کننده
- دارای خروجی ترانزیستوری به تعداد سفارش مصرف کننده
- دارای گشتاور بالا در فرکانس های پایین
- کنترل فرکانس خروجی 0HZ الی 600HZ
- دارای چاپر داخلی تا 22KW
- دارای شبکه RS485 با پروتکل Modbus RTU
- فانکشن PID کنترل داخلی
- انواع مدهای کنترلی V/F و SVC
- کنترل دور انواع موتورهای سنکرون، آسنکرون
- ** قابلیت راه اندازی موتورهای تکفاز

ویرایش دوم